




IMPLANT MEDIC
O S T E O S Í N T E S I S

CAJAS PARA ESTERILIZAR

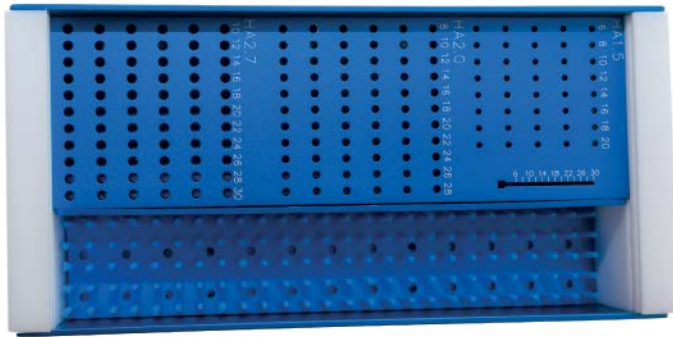

MINI TORNILLERA
1.5/2.0/2.7 MM

I036-001



CAJA TORNILLERA
3.5/4.0 MM

I036-002

CAJAS TORNILLERAS



CAJA TORNILLERA
4.5/6.5 MM

I036-003



CAJA TORNILLERA MIXTA
1.5/2.0/2.4/2.7/3.5 MM

I036-006



I036-004


CAJA PERNERA PEQUEÑOS
FRAGMENTOS



I036-005

CAJA PERNERA GRANDES
FRAGMENTOS

CAJAS PARA ESTERILIZAR

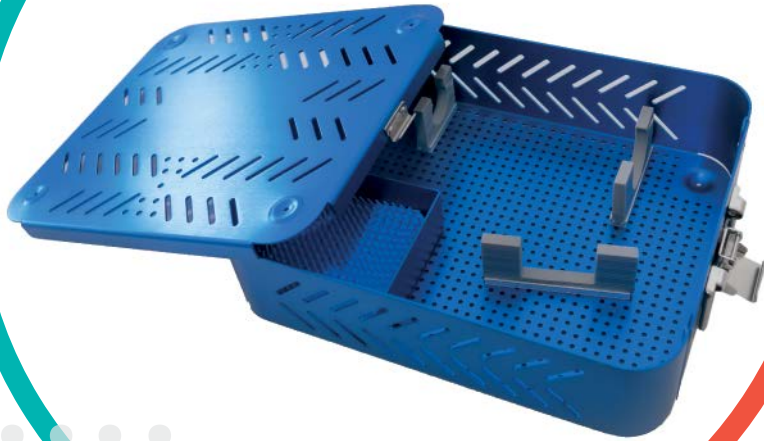


CAJA PARA ESTERILIZAR
PERFORADOR/SIERRA

I037-001




CAJA PARA ESTERILIZAR VACIA
CON 2 CHAROLAS (NEGRA)

I037-002

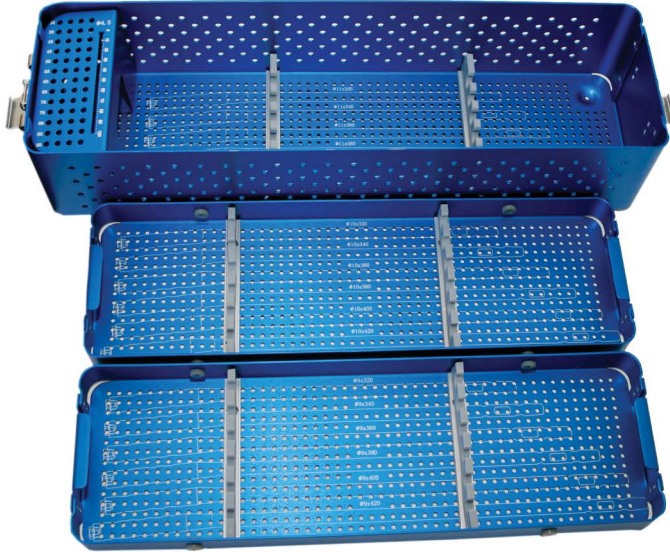


CAJA PARA ESTERILIZAR CLAVOS
CENTROMEDULAR FÉMUR

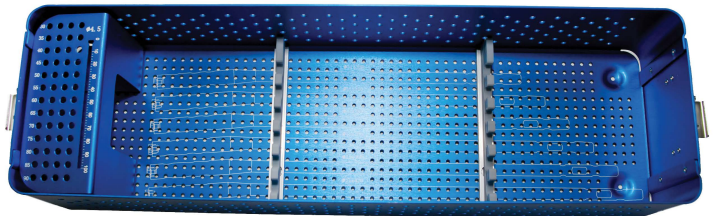





CAJA PARA ESTERILIZAR CLAVOS
CENTROMEDULAR HÚMERO

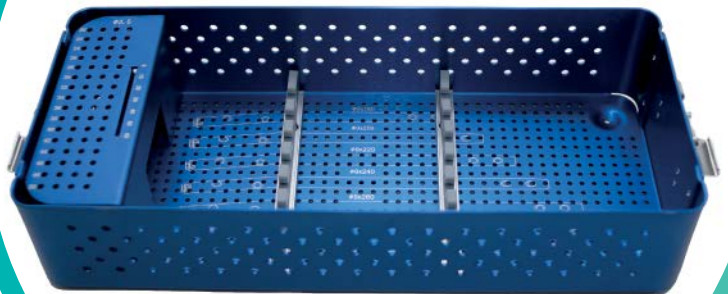





CAJA PARA ESTERILIZAR CLAVOS
CENTROMEDULAR PFNA

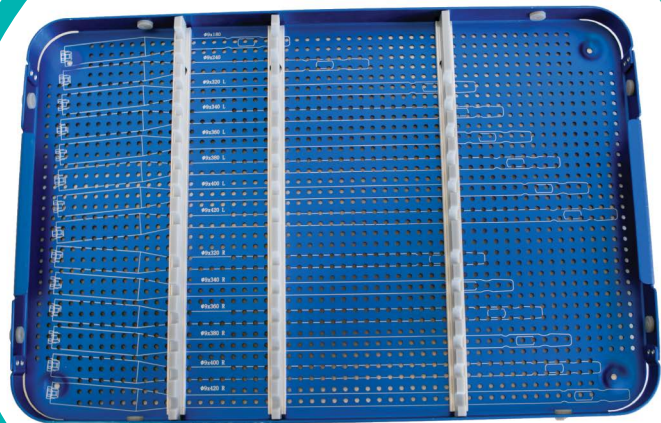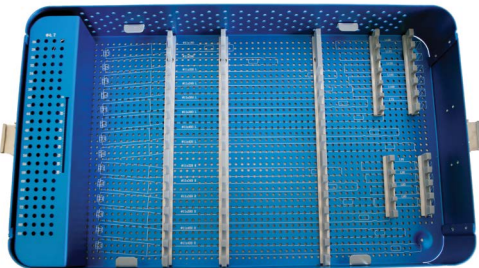


CAJAS PARA ESTERILIZAR




CAJA PARA ESTERILIZAR CLAVOS
CENTROMEDULAR TIBIA

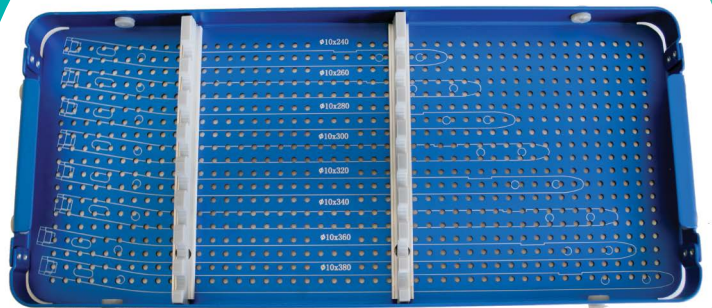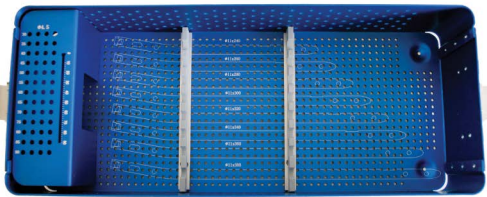

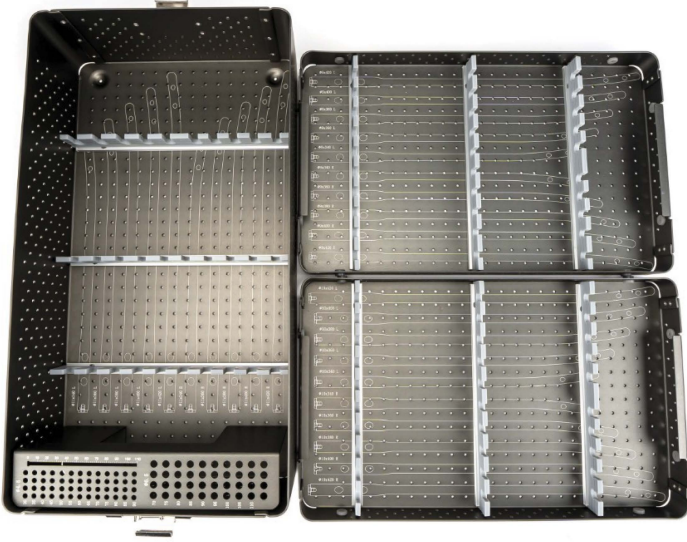

CAJA PARA ESTERILIZAR CLAVOS
CENTROMEDULAR RECONSTRUCCIÓN

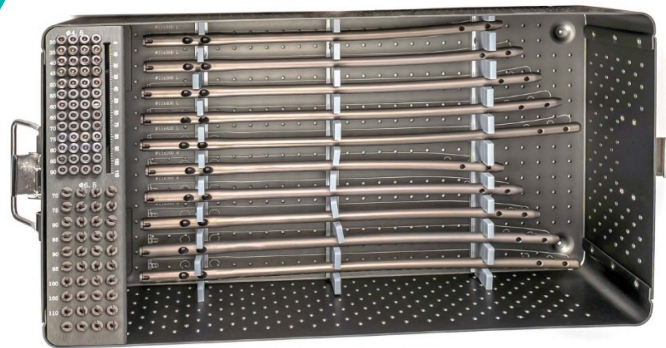



IMPLANT MEDIC
O S T E O S Í N T E S I S